


MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50

User Manual – Version 1.0

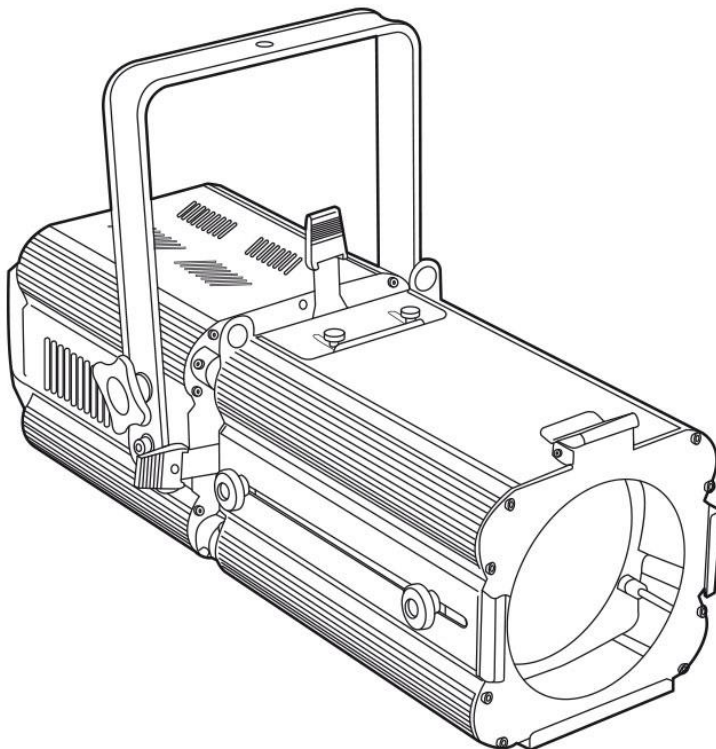

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed and follow all warnings and instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
9. Only use attachments/accessories specified by **MARK**.
10. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
13. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
14. **WARNING** – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
15. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
16. For rigging installation, please, follow the recommendations included in this user manual.

OVERVIEW

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 is a lighting projector which includes 1x Chip LED 200W R+G+B+W. This powerful LED allows to obtain a rich colour variation.

The configuration interface has a display with all the information and buttons to navigate through menus, selecting parameters such as effects, audio mode or manual level of each colour.

Its blades and manual zoom and focus allow to obtain the desired effect in a stage. In addition, the device includes handles on the rear side in order to direct the beam.

The device includes DMX mode (4 & 8 channels) with individual RGBW colour dimming and program functions.

Technical Data:

Power Supply	AC 100-240 V 50/60 Hz
Light source	Chip LED 200W R+G+B+W
Dimmer	0-100 Linear Adjustment
Beam angle	Adjustable between 17° - 50°
DMX Channels	4, 8 channels
Mode	DMX 512 /Manual/Audio /Auto
IP rating	IP25
Input connections	3 pin XLR
Output connections	3 pin XLR
Dimensions (WxHxD)	615 x 280 x 215 mm
Weight	11,5 Kg

Features:

- Lighting projector that includes 1x Chip LED 200W R+G+B+W colour.
- Display and interface for setting functions.
- 4 Internal programs.
- Individual colour control and mix.
- Manual zoom and focus.
- Double handle on the rear side.

INSTALLATION

This product is only suitable for professional use. This device should be kept dry to avoid moisture, overheating or dusty environment. Ensure that the unit does not meet water or any other liquid.

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 can be placed in a stable surface or stand but the common operating mode is rigging it in a truss system. Please, check and follow the next recommendations for safe use of this device:

- The truss system must be built in a way that it can hold 10 times the weight of all rigging elements for 1 hour without any harming deformation.
- The fixation system (clamps or hangs) must be able to hold 10 times the weight of the device.
- The device must always be secured with a safety attachment, e.g. steel cable.
- The operator must check that the installation meets the safety standards and the device installation is approved by a skilled person.

DMX Connection.

The DMX cable must use the professional shielded twisted pair cable. Standard loudspeaker cable is not reliable to control the long-range data. 24AWG cable is suitable for up to 300 meters long-distance signal transmission; for longer distances, a DMX 512 signal amplifier should be used.

Don't overload the connection. One continuous connection can only support up to **30 devices**. It is advisable to use a DMX splitter in order to distribute the signal without losing its integrity.


Connect the DMX512 input terminal to the controller. After that, connect the output terminal to the next device. Repeat this step with all fixtures in the chain. To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).

Pin occupation


Pin 1: Ground

Pin 2: Pin -

Pin 3: Pin +

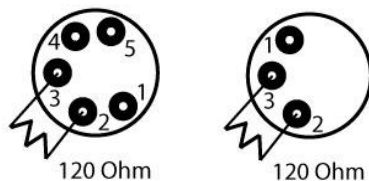



To connect more than one unit in a chain, please, follow this picture. The output of the first unit must provide to the next DMX input of the signal, this way it is possible to send the signal to all the devices in the chain.

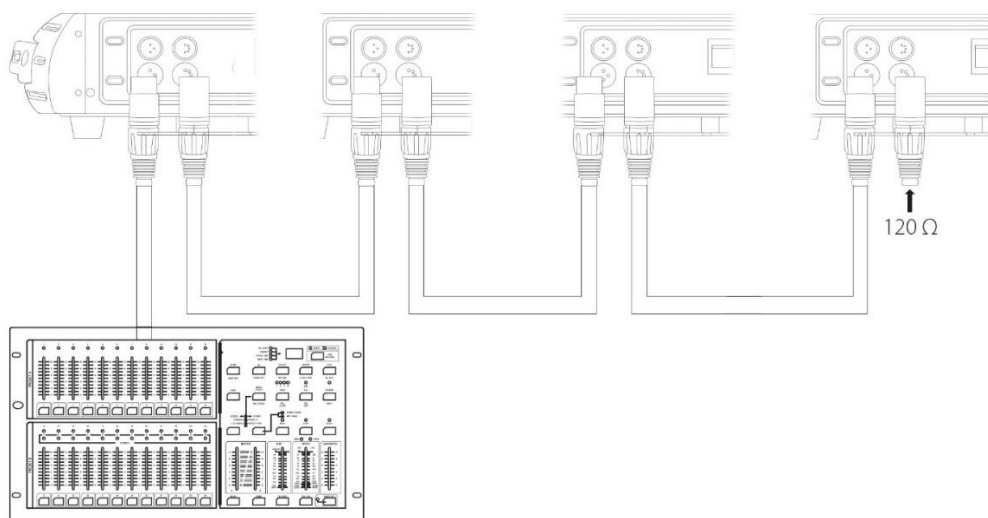

ADVANCED USE

CONTROL PANEL

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 can be configured in different ways thanks to its panel and selection buttons.

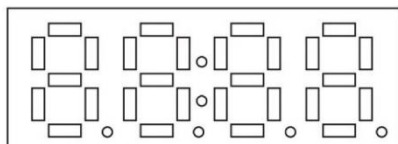

MENU UP DOWN ENTER

Press the MENU button (once or several times) until you get to the desired function (according to the following chart), and press ENTER to confirm your selection.

Use the UP & DOWN buttons to navigate between each function to select the correct value. (Press ENTER to confirm the setting).

In the following chart are shown all the options displayed in the menu interface to set the **MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50**:

No	Display	Function
1	A001-A512	DMX starting channel
2	4-8CH	Channel mode selection (4 channels / 8 channels)
3	CC00-CC99	Colour change (speed from slow to fast)
4	CP00-CP99	Colour change with crossfade (speed from slow to fast)
5	DE00-DE99	Colour change with fading (speed from slow to fast)
6	BEBE	Colour change with audio (speed from slow to fast)
7	r000-r255	Red colour, from minimum to maximum
8	g000-g255	Green colour, from minimum to maximum
9	b000-b255	Blue colour, from minimum to maximum
10	o000-o255	White colour, from minimum to maximum

Advanced Setup

In A001, press MENU button up to 10 seconds to access at advanced setup menu

- **These values do not need to be changed. Default values ensure optimal operation of the device**

No	Display	Function
1	R000	Red Color current (Between 20-255) 255 as default
2	B000	Green Color current (Between 20-255) 255 as default
3	G000	Blue Color current (Between 20-255) 255 as default
4	W000	White Color current (Between 20-255) 255 as default
5	E000	Speed response (Between 0-255) 150 as default
6	C00	Control temperature setting (Between 40-70) 60 as default

DMX CONTROL MODE

The following chart shows the DMX channel functions:

4 channels mode

No	Function	Description	Value
1	Red	Red colour, from minimum to maximum	0 - 255
2	Green	Green colour, from minimum to maximum	0 - 255
3	Blue	Blue colour, from minimum to maximum	0 - 255
4	White	White colour, from minimum to maximum	0 - 255

8 channels mode

No	Function	Description	Value
1	Master dimmer	Master dimmer from minimum to maximum	0 - 255
2	Strobe	Strobe effect, from slow to fast	0 - 255
3	Programs	Not used	0 - 49
		Color change	50 - 99
		Color change with crossfade	100 - 149
		Color change with fading	150 - 199
		Color change with audio	200 - 255
4	Programs speed	Speed from slow to fast	0 - 255
5	Red	Red colour, from minimum to maximum	0 - 255
6	Green	Green colour, from minimum to maximum	0 - 255
7	Blue	Blue colour, from minimum to maximum	0 - 255
8	White	White colour, from minimum to maximum	0 - 255

CAUTIONS

Prevention of electric shock

The electrical connection must only be carried out by qualified personal. Before installing, make sure you use the same power voltage marked in the **MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50** (AC 100-240V/50-60Hz). Each device must be properly grounded and installed in accordance with the relevant standards. Don't use the device in a lightning storm or wet environment.

To prevent burning of fire

1. Never install the device directly on the surface of ordinary combustible material.
2. The equipment must be installed away from inflammable and explosive materials.
3. Keep at last 0,5 m around the unit for ventilation purposes.
4. Do not place any object on the lens.
5. Do not replace with non-original spare parts. Contact your **MARK** dealer.

Unpacking

Note: Before unpacking, check it for possible damage that might have occurred during transportation. If you find any damage, please do not use the unit and contact the **MARK** dealer.

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems. If they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your **MARK** dealer.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find the problem solved. If the light effect does not operate properly, refer servicing to a technician.

No Light: Response: Suspect two potential problem areas: the power supply or the LEDs.

- 1- Power supply. Check that the unit is plugged into an appropriate power supply.
- 2- Check if the fuse is not blown. If yes, change it with one that keeps the same technical features. If the fuse blows again, please, don't change it, contact the **MARK** technical service.
- 3- If all the above appears to be OK, plug the unit in again.
- 4- If you are unable to determine the cause of the problem, do not open the device, as this may damage the unit and the warranty will become void.
- 5- Return the device to your **MARK** dealer.

No DMX: Response: Suspect the DMX cable or connector, a controller wrong function, a previous light effect DMX in the chain.

- 1- Check the DMX settings. Make sure that DMX addresses are correct.
- 2- Check the DMX cable: Unplug the unit; change the DMX cable; then reconnect to electrical power. Try to use your DMX controller again.
- 3- Determine whether the controller or light effect is at fault. Does the controller operate properly with other DMX products? If not, take the unit to a qualified technician.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a éstas.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas las instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado, particularmente en los conectores (mural y de entrada a la unidad).
9. Utilice únicamente accesorios especificados por **MARK**.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, el cable este deteriorado o el conector estropeado, así como si el dispositivo ha entrado en contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal desconecte el cable de la toma mural eléctrica.
13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
14. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
15. No exponga este equipo a líquidos, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes con líquidos.
16. Si la unidad va a ser volada en un truss, por favor, siga las recomendaciones incluidas en este manual de usuario

VISTA GENERAL

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 es un proyector de iluminación que incluye 1 Chip LED de 200W, R+G+B+W. Este potente LED permite obtener una rica variación cromática.

La interfaz de configuración tiene una pantalla con toda la información y botones para navegar por los menús, seleccionando parámetros tales como dos diferentes modos de strobo, modos de audio y nivel manual.

Sus cuchillas y zoom y enfoque manuales permiten obtener el efecto deseado en un escenario. Además, el dispositivo incluye asas en la parte trasera para dirigir el dispositivo.

El dispositivo incluye el modo DMX (4 y 8 canales) con dimerización individual de cada color RGBW y funciones de programa.

Datos Técnicos:

Alimentación	AC 100-240 V 50/60 Hz
Fuente lumínica	1 Chip LED de 200W, R+G+B+W
Dimmer	0-100 ajuste lineal
Ángulo del haz	Ajustable entre 17° - 50°
Canales DMX	4, 8 canales
Modos	DMX 512 /Manual/Auto/Audio
Rango IP	IP25
Conexiones de entrada	3 pin XLR
Conexiones de salida	3 pin XLR
Dimensiones (AnxAIxPr)	615 x 280 x 215 mm
Peso	11,5 Kg

Características:

- Proyector de iluminación que incluye 1 Chip LED de 200W, R+G+B+W.
- Pantalla e interfaz para funciones de ajuste.
- 4 programas internos.
- Control individual del color y mezcla.
- Zoom y enfoque manual.
- Doble asa en la parte trasera.

INSTALACIÓN

Este producto sólo es adecuado para uso profesional. Este dispositivo debe mantenerse seco para evitar la humedad, el sobrecalentamiento o el ambiente polvoriento. Asegúrese que la unidad no entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 se puede colocar en una superficie plana y estable o en un soporte, pero el modo de funcionamiento común es el rigging en un sistema truss. Por favor, compruebe y siga las siguientes recomendaciones para un uso seguro de este dispositivo:

- El sistema de truss debe ser construido de tal manera que pueda soportar 10 veces el peso de todos los elementos de rigging durante 1 hora sin causar deformación.
- El sistema de fijación (abrazaderas o garras) debe ser capaz de soportar hasta 10 veces el peso del dispositivo.
- El dispositivo debe asegurarse siempre con un accesorio de seguridad, p. e. un cable de acero.
- El operador debe comprobar que la instalación cumple con las normas de seguridad y la instalación del dispositivo es aprobada por un experto en la materia.

Conexión DMX


Para el conexionado DMX debe utilizar el cable de par trenzado blindado profesional. El cable de altavoz estándar no es fiable para controlar los datos a grandes distancias. El cable 24AWG es adecuado para distancias de hasta 300m, a partir de esta distancia se debe utilizar un amplificador de señal DMX.

No sobrecargue la conexión. Una conexión continua sólo puede soportar hasta **30 dispositivos**. En todo caso se recomienda la utilización de un splitter DMX para distribuir la señal sin pérdida de integridad.


Conecte el terminal de entrada DMX512 al controlador. Después, conecte el terminal de salida al siguiente dispositivo. Repita el paso anterior para conectar otro dispositivo y así sucesivamente. Para evitar errores en el sistema, el último dispositivo de una cadena DMX debe estar equipado con una resistencia de terminación (120 Ohmios, 1/4 W).

Ocupación de los pines

Pin 1: Masa
Pin 2: Pin -
Pin 3: Pin +

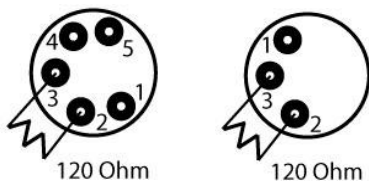



Para conectar más de una unidad, siga el siguiente esquema. La salida de la primera unidad se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, de esta manera es posible enviar la señal a todos los dispositivos de la cadena.

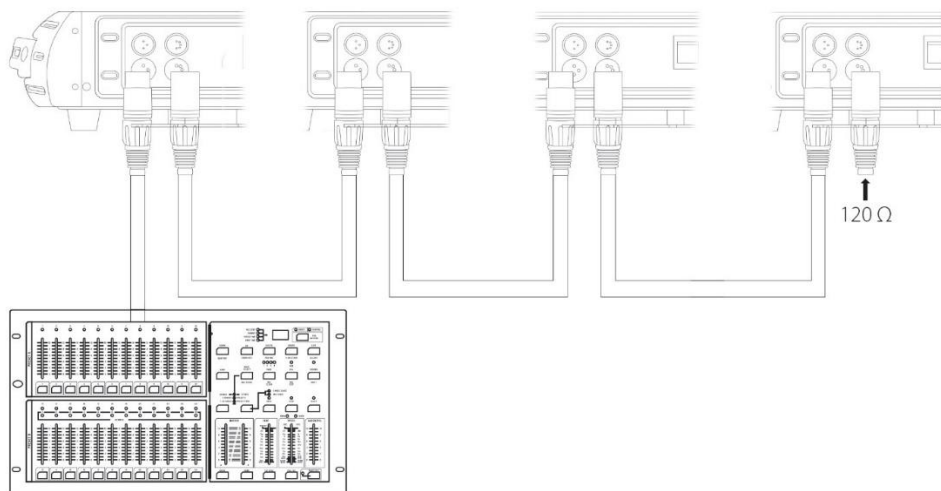

USO AVANZADO

PANEL DE CONTROL

MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50 permite ser configurado de diferentes maneras, gracias a su panel y botones de selección.

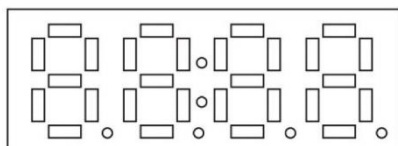

MENU UP DOWN ENTER

Presione el botón MENU (una o varias veces) hasta llegar a la función deseada (según el siguiente cuadro), y presione ENTER para confirmar su selección. Utilice los botones UP y DOWN para navegar entre cada función para seleccionar el valor correcto. (Pulse ENTER para confirmar la configuración).

En la siguiente tabla se muestran todas las opciones para configurar el **MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50** en la interfaz del menú:

No	Display	Función
1	A001-A512	Canal de inicio DMX
2	4-8 CH	Selección de modo de canal (4 canales / 8 canales)
3	CC00-CC99	Cambio de color (velocidad de lento a rápido)
4	CP00-CP99	Cambio de color con crossfade (velocidad de lento a rápido)
5	DE00-DE99	Cambio de color con desvanecimiento (velocidad de lento a rápido)
6	BEBE	Cambio de color con audio (velocidad de lento a rápido)
7	r000-r255	Color rojo, de mínimo a máximo
8	g000-g255	Color verde, de mínimo a máximo
9	b000-b255	Color azul, de mínimo a máximo
10	o000-o255	Color blanco, de mínimo a máximo

Configuración Avanzada

En modo A001, presione la Tecla MENU 10 segundos para acceder al menú de configuración avanzada.

- **Estos valores no son necesarios cambiarlos. Los valores por defecto aseguran un funcionamiento óptimo del dispositivo**

No	Display	Función
1	R000	Color rojo (Entre 20-255) 255 por defecto
2	B000	Color verde (Entre 20-255) 255 por defecto
3	G000	Color azul (Entre 20-255) 255 por defecto
4	W000	Color blanco (Entre 20-255) 255 por defecto
5	E000	Velocidad de respuesta (Entre 0-255) 150 por defecto
6	C00	Config. de temperatura de control (Entre 40-70) 60 por defecto

MODO DE CONTROL DMX

La siguiente tabla muestra las funciones de los canales DMX:

Modo 4 canales

No	Función	Descripción	Valor
1	Rojo	Color rojo, de mínimo a máximo	0 - 255
2	Verde	Color verde, de mínimo a máximo	0 - 255
3	Azul	Color azul, de mínimo a máximo	0 - 255
4	Blanco	Color blanco, de mínimo a máximo	0 - 255

Modo 8 canales

No	Función	Descripción	Valor
1	Master dimmer	Master dimmer de mínimo a máximo	0 - 255
2	Strobe	Efecto strobe, de lento a rápido	0 - 255
3	Programas	Sin uso	0 - 49
		Cambio de color	50 - 99
		Cambio de color con crossfade	100 - 149
		Cambio de color con desvanecimiento	150 - 199
		Cambio de color por audio	200 - 255
4	Velocidad de programas	Velocidad de lento a rápido	0 - 255
5	Rojo	Color rojo, de mínimo a máximo	0 - 255
6	Verde	Color verde, de mínimo a máximo	0 - 255
7	Azul	Color azul, de mínimo a máximo	0 - 255
8	Blanco	Color blanco, de mínimo a máximo	0 - 255

PRECAUCIONES

Prevención frente a shock eléctrico

La conexión eléctrica al dispositivo debe ser realizada por personal cualificado. Antes de instalar, asegúrese de conectarla a una red eléctrica que trabaje bajo los mismos parámetros que **MULTIPROFILE ZOOM LED RGBW 17-50** (AC 100-240V/50-60Hz). Cada dispositivo debe ser adecuadamente conectado a una toma de tierra de acuerdo con las normas establecidas. No use la unidad durante una tormenta eléctrica.

Prevención frente incendios

1. Nunca instale el dispositivo cerca de una fuente de combustión.
2. El equipo debe instalarse lejos de materiales inflamables y explosivos.
3. Deje al menos 0,5 m alrededor de la unidad para su ventilación.
4. No cubra la lente.
5. Si cambia alguna de las partes del dispositivo hágalo siempre con repuestos originales. Para ello contacte a su proveedor **MARK**.

Desempaquetado: Antes de desembalar compruebe si ha habido daños y se han debido al transporte o no. Si encuentra algún daño, no utilice este dispositivo y póngase en contacto con el distribuidor de **MARK**.

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta guía pretende ayudar a resolver problemas simples y comunes que pueden aparecer en el uso del dispositivo. Si los problemas persisten, no intente abrir y reparar la unidad por sí solo, contacte con su distribuidor más cercano y devuélvalo para su reparación.

Si el dispositivo tiene un problema, siga los siguientes puntos hasta que lo encuentre y pueda solucionarlo. Si la iluminación no funciona correctamente, envíe el dispositivo al servicio técnico **MARK**.

Si el dispositivo no enciende: Posibles problemas: Fuente de alimentación.

- 1- Fuente de alimentación: Asegúrese de que la unidad esté correctamente conectada.
- 2- Compruebe que el fusible no está dañado. En caso de estarlo, reemplácelo por otro de las mismas características. Si una vez reemplazado vuelve a fundirse y la unidad sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de **MARK**.
- 3- Si todo lo anterior es correcto, puede conectar la unidad a la red eléctrica.
- 4- Si usted no puede determinar la causa de los problemas que presenta la unidad, no la desmonte o intente reparar por sí mismo ya que perderá la garantía.
- 5- Devuelva la unidad a servicio técnico de **MARK**.

Si no responde el protocolo DMX: Posibles problemas: Verifique que el cable de conexión DMX está correctamente conectado, verifique que el cable no está defectuoso o que el controlador funciona correctamente.

- 1- Verifique las características DMX y que la dirección asignada es correcta.
- 2- Verifique el cable DMX: Desinstale la unidad, cambie el cable DMX y vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica. Verifique de nuevo el control DMX.
- 3- Determine si el control está defectuoso. ¿El dispositivo opera correctamente con otras unidades DMX? Si no es así, lleve la unidad a ser reparada al servicio técnico oficial o a un técnico cualificado.



Av. Saler nº14 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es