

# RMI PRO SERIES


# RMI 32 PRO

## Packing list


- 1、 Bottom Tray - 1pcs
- 2、 Top Tray - 1pcs
- 3、 Frame - 2pcs
- 4、 Horizontal Support - 4pcs(for under 32U-high)  
6pcs(for over 32U-high)
- 5、 Vertical Support - 4pcs
- 6、 Side Door - 2pcs
- 7、 Front Door - 1pcs
- 8、 Rear Door - 1pcs
- 9、 Platen Panel - 3pcs(for over 42U-high)  
2pcs(from 32U-high to 42U -high)  
1pcs(for under 32U-high )
- 10、 Fan Tray - 1pcs
- 11、 Cover Panel - 3pcs

## Accessories Package list


- 1、 M12\*L90 Supporting Leg- 4pcs
- 2、 Castor- 4pcs
- 3、 Side Panel - 4pcs
- 4、 M8\*12 hexagon socket screw - 16pcs
- 5、 M8 flange nut - 16PCS
- 6、 M6\*12 Screw - 60pcs(for over 42U-high)  
56pcs(from 32U-high to 42U -high)  
36pcs(for under 32U-high )
- 7、 4mm Plastic Washer - 2pcs
- 8、 M4\*12 Self-tapping Screw - 18pcs
- 9、 M6\*12 Self-topping Screw - 16pcs16pcs
- 10、 M6 Cage Nut - 60pcs(for over 42U-high)  
56pcs(from 32U-high to 42U -high)  
36pcs(for under 32U-high )
- 11、 M6 Plastic Washer - 60pcs(for over 42U-high)  
56pcs(from 32U-high to 42U -high)  
36pcs(for under 32U-high)

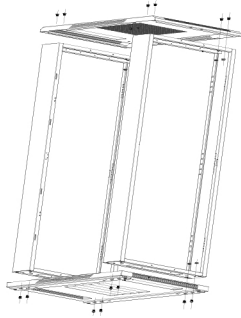


**Step1:**  
Use 16pcs of M8\*12 hexagon socket screws and 16pcs of M8 flange nuts to assemble the top tray, bottom tray and frame .  
  
Refer to the left picture.

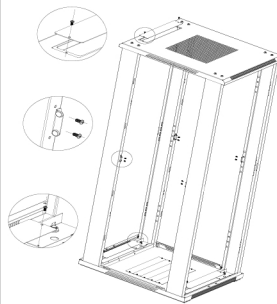


**Step2:**  
Use 6pcs of M4\*8 self-topping screws to assemble the top cover. Use 8pcs of M4\*8 self-tapping screws to assemble the side panels.  
  
Refer to the left picture.

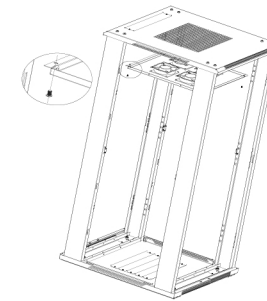


**Step3:**  
Use 4pcs of M4\*8 self-tapping screws to assemble the fan tray.  
  
Refer to the left picture.

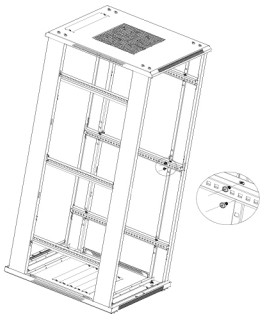


**Step4:**  
Use 24pcs of M6\*12 screws, M6 cage nuts and M6 plastic washers to assemble the horizontal supports.  
  
Refer to the left picture.

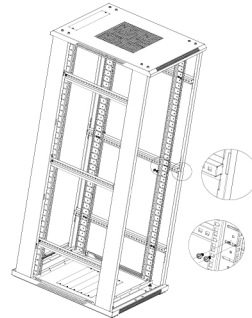


**Step5:**  
Use 24pcs of M6\*12 screws, M6 cage nuts and M6 plastic washers to assemble the vertical supports.  
  
Refer to the left picture.

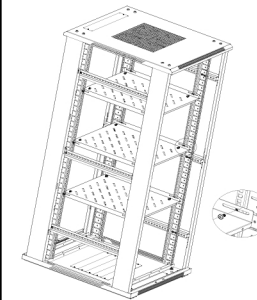


**Step6:**  
Use 12pcs of M6\*12 screws, M6 cage nuts and M6 plastic washers to assemble the shelf.  
  
Refer to the left picture.

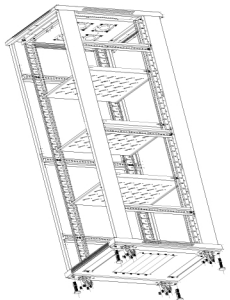

**Step7:**  
Use 16pcs of M6\*12 self-tapping screws to assemble the castors. And assemble the M12\*L90 supporting leg.  
  
Refer to the left picture.

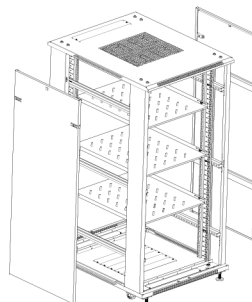

**Step8:**  
Assemble the two side doors.  
  
Refer to the left picture.

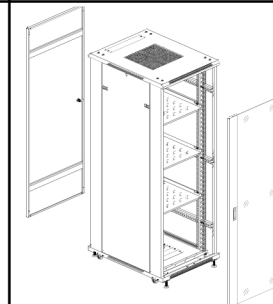

**Step9:**  
Use 4mm plastic washers to assemble the front door and rear door.  
  
Refer to the left picture.

# RMI PRO SERIES


# RMI 32 PRO

## Listado Piezas en el pack

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1- Tapa Inferior- 1 pcs      | 8- Puerta Trasera- 1 pcs          |
| 2- Tapa Superior - 1pcs      | 9- Tapa Superior:                 |
| 3- Marco principal - 2 pcs   | 3pcs (para una altura de 42U)     |
| 4- Soporte Horizontal - 4pcs | 2pcs (de 32U de altura hasta 42U) |
| (menos de 32 U)              | 1pcs (menos de 32U)               |
| 6 pcs (para más de 32U)      | 10- Tapa de ventilación - 1 pcs   |
| 5- Soporte Vertical - 4 pcs  | 11- Cubierta- 3 pcs               |
| 6- Puerta lateral - 2 pcs    |                                   |
| 7- Puerta Principal - 1pcs   |                                   |


## Listado de accesorios en el pack

- |  |   |
|--|---|
| 1- M12*L90 Pata - 4pcs                 | 8- M4*12 Tapa cubertora tornillo - 18 pcs |
| 2- Rueda - 4pcs                        | 9- M6*12 Tapa cubertora tornillo - 16pcs  |
| 3- Panel Lateral - 4pcs                | 10- M6 Tuercas                            |
| 4- M8*12 tornillos allen - 16 pcs      | 60pcs (para 42U)                          |
| 5- M8 tuerca - 16 pcs                  | 56pcs (para 32U a 42U)                    |
| 6- M6*12 Tornillos                     | 36pcs (para menos de 32U)                 |
| 60 pcs (para 42U de altura)            | 11- Arandela de plástico M6               |
| 56 pcs(de 32U de altura hasta 42U)     | 60pcs (42U)                               |
| 36 pcs (menos de 32U)                  | 56pcs(32U a 42U)                          |
| 7. Arandelas de plástico de 4mm - 2pcs | 36 pcs (por debajo de 32U)                |

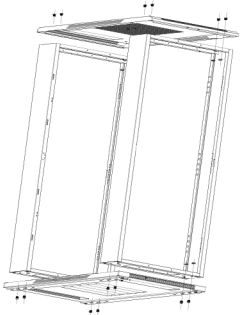


**Paso 1:**  
Utilice los 16 tornillos tipo Allen M8\*12 y 16 pcs del M8 utilizando las arandelas para fijar la tapa inferior, interior y el chasis en general.

Véase en la imagen

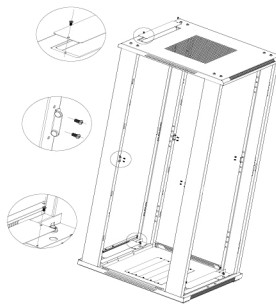


**Paso 2:**  
Utilice 6 pcs del tornillo M4\*8 para montar la tapa superior. Utilice 8 pcs del tornillo M4\*8 para montar los paneles laterales.

Véase en la imagen

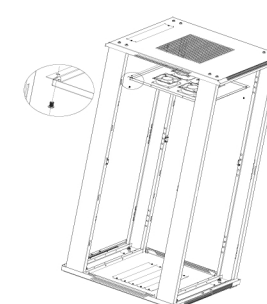


**Paso 3:**  
Utilice 4 pcs del tornillo M4\*8 para montar el sistema de ventilación sobre la tapa.

Véase en la imagen

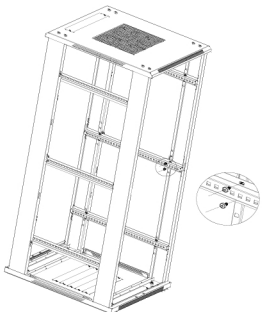


**Paso 4:**  
Utilice 24 pcs del tornillo M6 \*12 junto con los tornillos y las arandelas M6 para ensamblar correctamente los soportes verticales.

Véase en la imagen

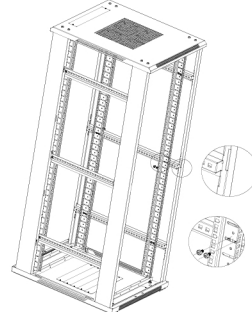


**Paso 5:**  
Utilice 24 pcs del tornillo M6 \*12 junto con los tornillos y las arandelas M6 para ensamblar correctamente los soportes verticales.

Véase en la imagen

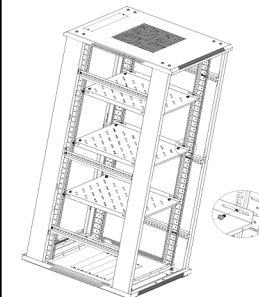


**Paso 6:**  
Utilice 12 pcs del tornillo M6 \*12 junto con los tornillos y las arandelas M6 para ensamblar correctamente los soportes verticales.

Véase en la imagen

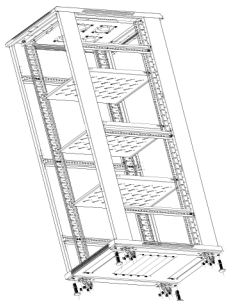

**Paso 7:**  
Utilice 16pcs del tornillo M6 \*12 junto con los tornillos para montar las ruedas, además de ensamblar las patas con los tornillos M12\*L90

Véase en la imagen

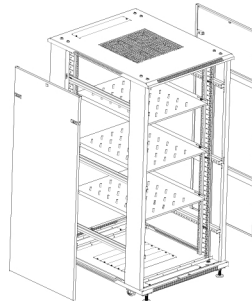

**Paso 8:**  
Ensamble las dos puertas naturales.

Véase en la imagen



**Paso 9:**  
Utilice las arandelas de plástico de 4 mm para montar la puerta frontal y trasera.

Véase en la imagen